

# BLINDOCOM

## CALCESTRUZZO COMPRESSO / schermatura metallo

IL COMIGNOLO PUO' ESSERE APPLICATO ANCHE A CANNE FUMARIE DI SEZIONE RETTANGOLARE. E' SUFFICIENTE CHE UNA DELLE MISURE DEL RETTANGOLO SIA UGUALE ALLA MISURA INDICATA NELLA COLONNA " MISURE INTERNE CANNA FUMARIA".



STRUTTURA IN CALCESTRUZZO COMPRESSO COLORE TERRA DI SIENA

CODICE	MISURE INTERNE CANNA FUMARIA		PESO KG	SCHERMATURA	NOTE	INGOMBRO MAX mm	
						L	H
5 KR 2525	25 X 25 30 X 30		90	Alluminio anodizzato colore rame	SPESSORE SCHERMATURA 8/10	600	600
5 KR 3030	30 X 30 40 X 40		100			SPESSORE SCHERMATURA 8/10	650




STRUTTURA IN CALCESTRUZZO COMPRESSO COLORE TERRA DI SIENA

CODICE	MISURE INTERNE CANNA FUMARIA		PESO UNITARIO KG	COLORE SCHERMATURA	NOTE	INGOMBRO MAX mm	
						L	H
5 KL 2525	25 X 25 30 X 30		95	Lamiera zincata preverniciata colore testa di moro	SPESSORE SCHERMATURA 8/10	600	600
5 KL 3030	30 X 30 40 X 40		105			SPESSORE SCHERMATURA 8/10	650



**ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DI BLINDOCOM ALLA CANNA FUMARIA**

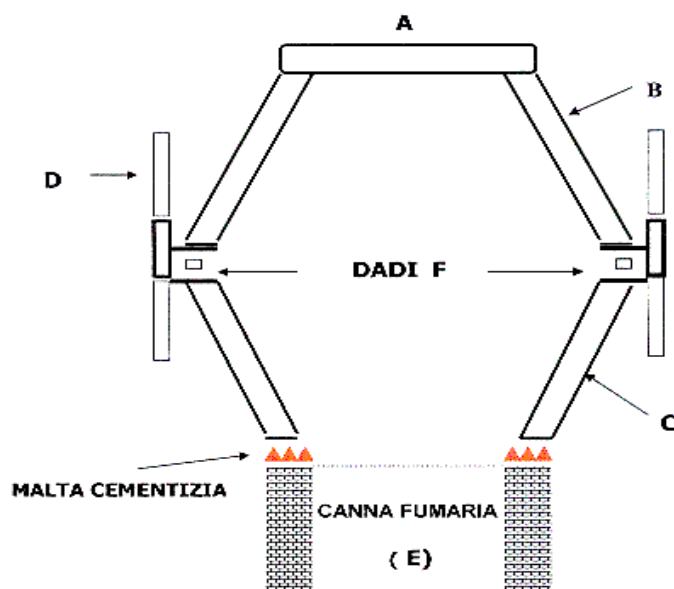

L'APPLICAZIONE DEL COMIGNOLO ALLA CANNA FUMARIA, RISULTA ESSERE ESTREMAMENTE FACILE E VELOCE DA ESEGUIRE.

- 1) TOGLIERE IL COPERCHIO (A)
- 2) TOGLIERE LA COPERTURA (B)
- 3) APPLICARE LA MALTA CEMENTIZIA ALLA TESTATA DELLA CANNA FUMARIA (E)
- 4) POSIZIONARE LA CONTROCOPERTURA (C) SULLA CANNA FUMARIA (E) VERIFICANDONE LA PLANARITA'
- 5) RIMONTARE I COMPONENTI (A) - (B)

N.B. QUALORA SI RENDESSE NECESSARIO SMONTARE LA SCHERMATURA (D) SVITANDO I QUATTRO DADI (F), NELLA FASE DI RIMONTAGGIO FARE ATTENZIONE A NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE I DADI (F) .