

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO DI BLINDOCOM

COD. SC 22
TRONCHETTO FF / MM



INOX AISI 304	Ø	
	80	
	100	
	120	
	130	
	140	
	150	
	180	
	200	
	230	
	250	
	300	

COD. SC 55
GUARNIZIONE AL SILICONE



INOX AISI 304	Ø	
	80	
	100	
	120	
	130	
	140	
	150	
	180	
	200	
	230	
	250	
	300	

COD. SC 53
FASCETTA BLOCCAG.




INOX AISI 304	Ø	
	80	
	100	
	120	
	130	
	140	
	150	
	180	
	200	
	230	
	250	
	300	

COD. SC 53
FASCETTA BLOCCAG.



INOX AISI 304	BASE cm	
	16 x 16	
	18 x 18	
	20 x 20	
	22 x 22	
	25 x 25	
	30 x 30	
	35 x 35	
	40 x 40	
	45 x 45	
50 x 50		

COD. SC 99
RACCORDO

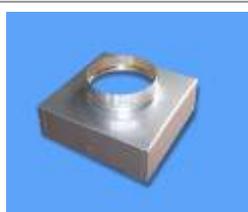

INOX AISI 304	DIMENSIONI	Ø	
	270X270	150	
	320X320	150	
		200	
	370X370	200	
		250	
420X420	200		
	250		
300			
520X520	300		

COD. KIT 02 ANC

KIT PER FISSAGGIO E
SIGILLATURA DEL RACCORDO
ALLA CANNA FUMARIA



PESO KG	
1,500	

KIT PER ANCORAGGIO (GARANTISCE UN SOLIDO ANCORAGGIO ANCHE SU MATERIALE CON INTERCAPEDINI VUOTE)
IL KIT E' COMPOSTO DA:
- N° 1 FLACONE 300 ml DI ANCORANTE CHIMICO BICOMPONENTE + N° 2 UGELLI MISCELATORI
- N° 4 BUSSOLE IN ACCIAIO FILETTATE M6 x 47
- N° 4 GABBIETTE PLASTICA D 12 L 60
- N° 4 VITI TC M6 x 30 ACCIAIO ZN CR3
- N° 1 FLACONE DI SCHIUMA POLIURETANICA 750 ml CON DIFFUSORE SPRAY MANUALE

Fasi dell'applicazione del raccordo alla canna fumaria in muratura

1. Eseguire sulla canna fumaria N° 4 fori Ø 12 per l'ancoraggio delle bussole.
2. inserire la gabbietta nel foro e riempirla con l'ancorante chimico.
3. Inserire la bussola in acciaio nella gabbietta fino a filo gabbietta.
4. Spalmare la schiuma poliuretanicca sulla testata della canna fumaria
5. Dopo circa 10/15 min. fissare il raccordo alla canna fumaria mediante le viti.

La sigillatura con la schiuma poliuretanicca è importante al fine di evitare che BLINDOCOM aspiri aria dall' esterno anziché dalla canna fumaria, pregiudicandone il corretto funzionamento

REALIZZIAMO RACCORDI E TRAMOGGIE CON DIMENSIONI PERSONALIZZATE INOX E RAME

PER I PRODOTTI IN RAME IL PREZZO VERRA' CALCOLATO A COMMESSA